



czyjnych/

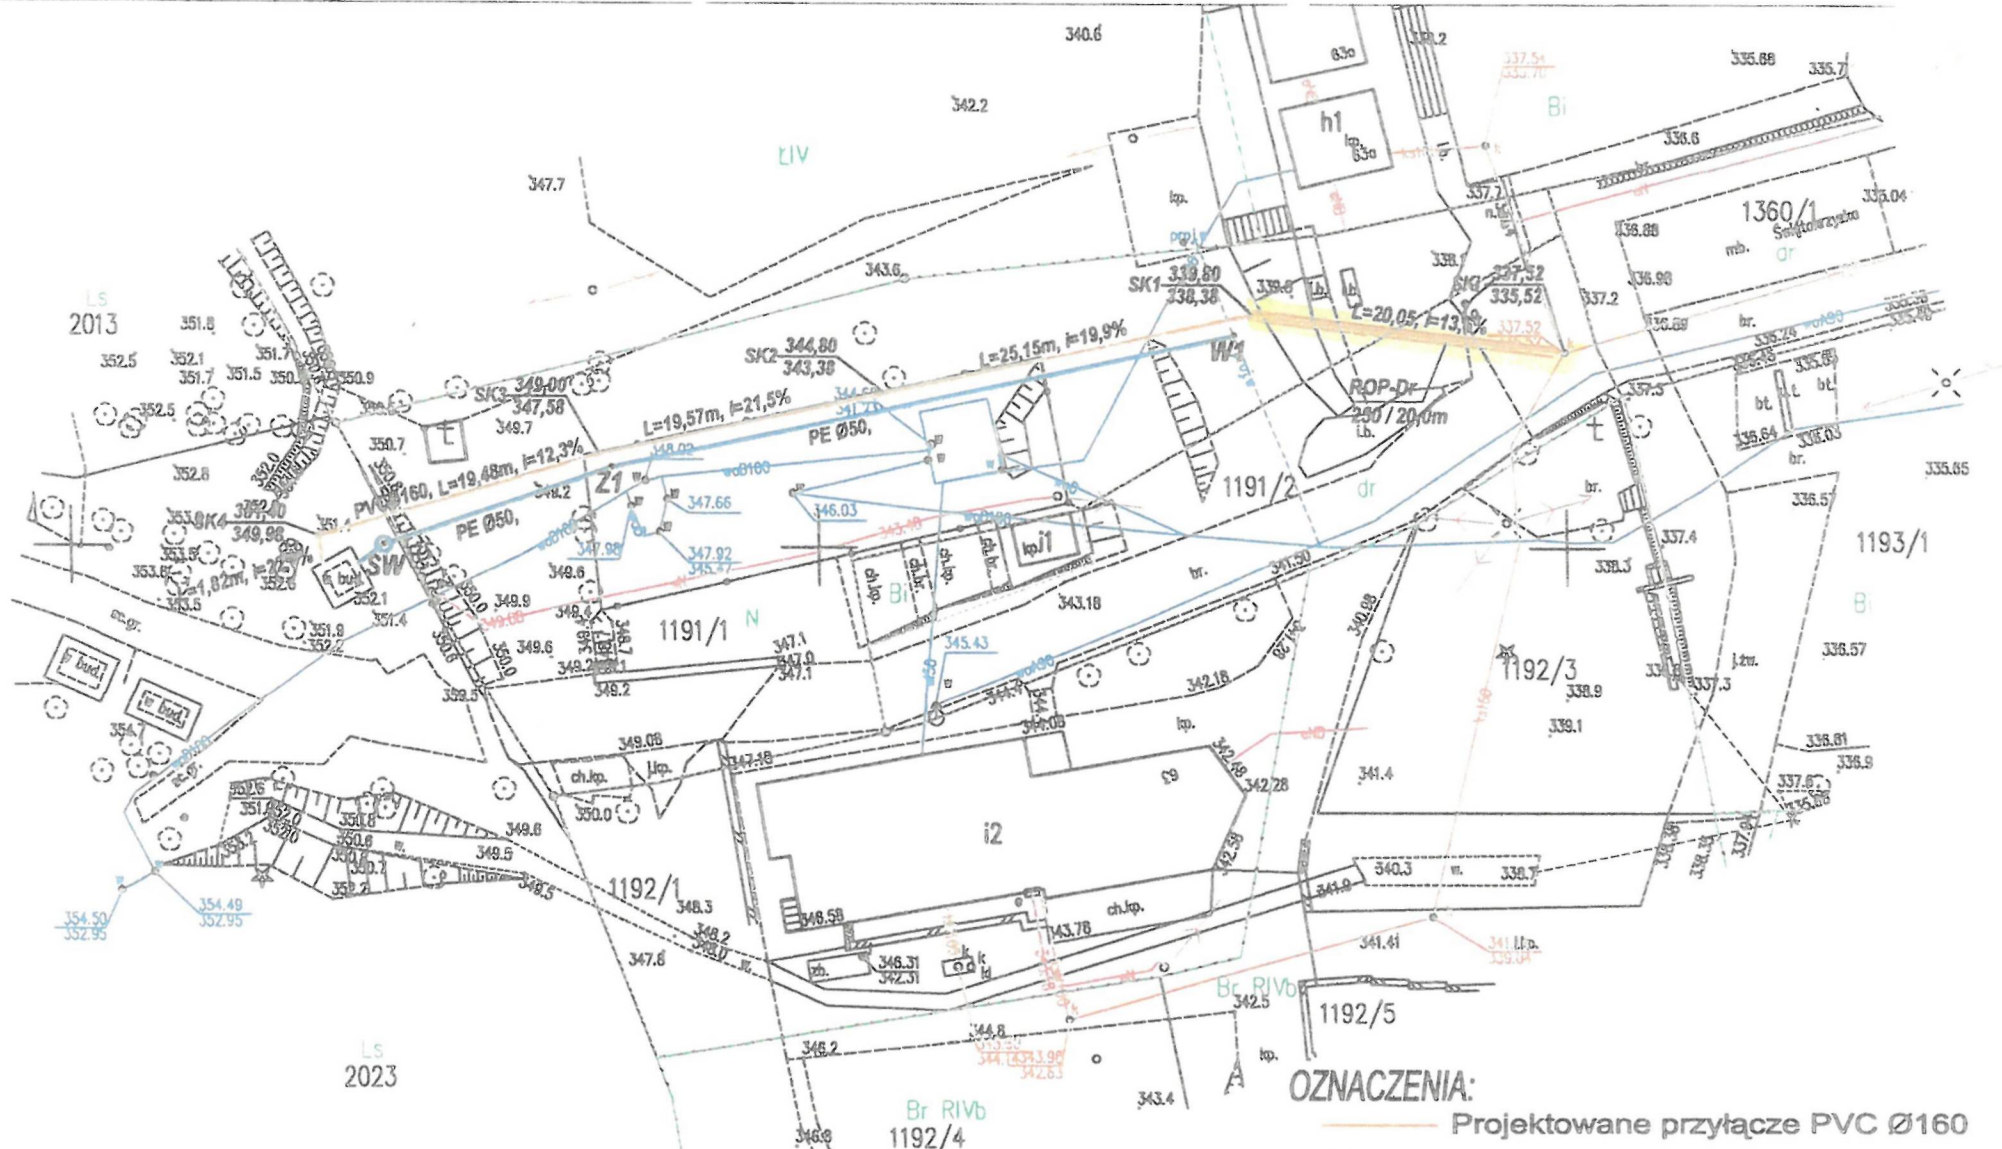

RURY OSŁONOWE:

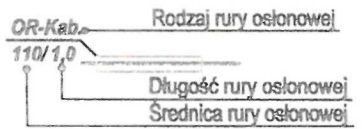

ROP-Dr. - rura osłonowa PE na przejściu przewiertem poziomym pod drogą
 RO-Uzb. - rura osłonowa PE na skrzyżowaniu z istniejącym uzbrojeniem podziemnym;
 OR-Kab. - osłona rurowa dzielona na kabel elektroenergetyczny lub telekomunikacyjny

OZNACZENIA:

- Projektowane przyłącze PVC Ø160
- Projektowane przyłącze wodociągowe PE Ø50
- SK1 Projektowana studzienka PE DN 315
- SW Projektowana studnia wodomierzowa PE DN 1000
- WK Punkt włączenia do sieci kanalizacyjnej
- Z1 Punkt załamania sieci wodociągowej
- W1 Punkt włączenia do sieci wodociągowej